



## Veiligheidsmaatregelen

### Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren of schadelijk zijn wanneer zij worden ingeslikt.

### Bescherm uw gehoor



Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot gehoorbeschadiging. Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoons in de geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.

### Wees voorzichtig bij het installeren van mobiele telefoons en apparatuur

Zorg ervoor dat mobiele telefoons en accessoires veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet over de airbag heen of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken doordat de airbags snel worden opgeblazen.

### Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als dit door de bemanning van het vliegtuig wordt gevraagd.

### Bescherm batterijen en opladers tegen beschadiging

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Voorkom dat batterijen in aanraking komen met metalen voorwerpen. Een metalen voorwerp kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterij en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

### Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Haal de telefoon niet uit elkaar. Daardoor kunt u een elektrische schok krijgen.
- Laat uw telefoon niet nat worden. Vloeistoffen kunnen ernstige schade veroorzaken; hierbij verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. Raak het apparaat niet aan met natte handen. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van de fabrikant laten vervallen.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.

### Correcte verwijdering van dit product

(Elektrische & elektronische afvalapparatuur)



(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)  
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recycleren.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

### Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product



(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de batterij, handleiding of verpakking geeft aan dat de batterij in dit product

aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte batterijen en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingsstelsel voor batterijen en batterijen in uw omgeving.

### Behandel batterijen en oplader voorzichtig en voer deze af volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Incompatibele batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi batterijen of de telefoon nooit in het vuur. Volg alle lokale regelgevingen wanneer u gebruikte batterijen of de telefoon verwijderd.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Voorkom vervorming of beschadiging van batterijen. Stel batterijen niet bloot aan overmatige externe druk. Dit kan leiden tot kortsluiting of oververhitting.

### Voorkom storingen in pacemakers


Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storingen te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u enige reden hebt om aan te nemen dat uw telefoon interfereert met de werking van een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u voor nader advies contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur.



## Belangrijke gebruiksinformatie

### Gebruik de telefoon in de normale positie

Voorkom contact met de interne antenne van de telefoon.

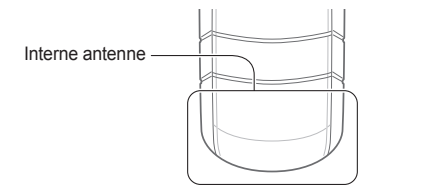

### Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en geldt de garantie niet meer.

### Zorg voor een maximale levensduur van batterij en oplader

- Laat batterijen niet langer dan een week achtereen opladen, aangezien te veel opladen niet bevorderlijk is voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

### Schakel de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Schakel de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwings-aanwijzingen of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en gebieden waarin explosies plaatsvinden. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

### Beperk het risico van letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u de telefoon gebruikt, houdt u de telefoon ontspannen vast, drukt u licht op de toetsen, gebruikt u speciale functies waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en pauzeert u regelmatig.

### Gebruik de telefoon niet als het scherm gebarsten of gebroken is

Glas- of acrylaatscherven kunnen leiden tot letsel aan uw hand en gezicht. Laat het scherm vervangen bij een Samsung Service Center. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op schade die is veroorzaakt door onvoorzichtige behandeling.

# CE 0168

### Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geraadpleegd. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm SIM- en geheugenkaarten tegen elektrische schokken, statische elektriciteit en elektronische ruis van andere apparaten.
- Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

### Zorg dat contact met alarmdiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met alarmdiensten.

### De telefoon water- en stofbestendig houden

Uw telefoon is water- en stofbestendig wanneer alle compartimenten goed zijn gesloten. Uw telefoon is niet waterdicht. Houd u dus goed aan de onderstaande richtlijnen om beschadiging van de telefoon te voorkomen.

- Dompel de telefoon niet onder in water en gebruik deze niet in de regen.
- Stel de telefoon niet bloot aan zout, geïoniseerd water of een hoge waterdruk.
- Droog de telefoon als deze nat wordt goed af met een schone, zachte doek.



## Veiligheidsinformatie

### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon bij voorkeur niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

### Volg alle veiligheidsvoorschriften en regelgevingen op

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van een mobiele telefoon in een bepaald gebied beperken.

### Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

### Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt

De telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

- Zorg ervoor dat het klepje van de multifunctionele aansluiting goed is gesloten.
- Houd het klepje van de multifunctionele aansluiting schoon en voorkom beschadigingen.

### Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht. Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,408 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.


Boven in het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Signaalsterkte		Bluetooth ingeschakeld
	Verbinding met GPRS-netwerk		Alarm ingeschakeld
	In gesprek		Geheugenkaart geplaatst
	Doorschakelfunctie ingeschakeld		Nieuw sms-bericht
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld		Nieuw mms-bericht
	Roaming (buiten het normale servicegebied)		Nieuw e-mailbericht
	Verbinding maken met beveiligde webpagina		Nieuw voicemailbericht
	Gesynchroniseerd met PC		Normaal profiel ingeschakeld
	FM-radio aan		Stil profiel ingeschakeld
			Batterijsterkte




## De SIM-kaart en batterij plaatsen

- Verwijder het batterijklepje en plaats de SIM-kaart.



- Plaats de batterij en sluit het klepje.

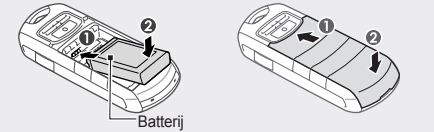

### De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.
- Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.



- Haal de batterij nooit uit de telefoon zonder eerst de reisadapter los te koppelen. Anders kan de telefoon beschadigd raken.
- Als u een batterij oplaadt die geheel leeg is, kan het een half uurtje duren voordat de indicator op het scherm verschijnt.

### De sneltoetswerkbalk gebruiken

U kunt de sneltoetswerkbalk gebruiken om uw favoriete menu's te openen.

#### Menu's toevoegen op de sneltoetswerkbalk

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Display** → **Sneltoetswerkbalk**.
- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
- Selecteer uw favoriete menu's.
- Druk op **<Opties>** → **Openen** om submenu's te selecteren (indien nodig).
- Druk op **<Opslaan>** of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

#### Een menu openen via de sneltoetswerkbalk

Blader in de standby-stand naar links of naar rechts om naar het gewenste menu te gaan en druk op de bevestigingstoets.

- Als de sneltoetswerkbalk is geactiveerd, werkt de navigatietoets niet, aangezien de sneltoetsen afhankelijk zijn van uw regio.

### De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

- Als u het profiel Stil of Vliegtuig gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.

## De telefoon gebruiken

- Blader naar links of rechts naar **Aan**.
- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op de bevestigingstoets om de lijst met contactpersonen te openen.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op de bevestigingstoets → **<OK>**.

### Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

#### Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Blader naar links of rechts naar **Aan**.
- Blader omlaag en druk op de bevestigingstoets om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op de bevestigingstoets om de lijst met contactpersonen te openen.
- Selecteer een contactpersoon.
- Selecteer een nummer (indien nodig).

### Een geheugenkaart plaatsen


Uw telefoon is geschikt voor microSD™-kaarten met een geheugencapaciteit van maximaal 2 GB (afhankelijk van het merk en type van de kaart).

- Het formatteren van de geheugenkaart op een pc kan incompatibiliteit met uw telefoon veroorzaken. Formateer de geheugenkaart alleen op de telefoon.
- Door veelvuldig gegevens te wissen van en te schrijven naar een geheugenkaart, verkort u de levensduur van de kaart.

- Verwijder het batterijklepje en de batterij.
- Ontgrendel het klepje voor de geheugenkaart.



- Open het klepje voor de geheugenkaart en plaats een geheugenkaart met het etiket naar boven.



- Sluit en vergrendel het klepje voor de geheugenkaart.
- Plaats de batterij weer en sluit het klepje van het batterijcompartiment.

## De telefoon bedienen

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen** → **Beltoon voor oproep**.
- Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.

Als u naar een ander profiel wilt overschakelen, kiest u het gewenste profiel in de lijst.

### Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op **[↔]**.
- Blader naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op de bevestigingstoets om details van de oproep weer te geven of druk op **[↔]** om het nummer te kiezen.

### Tekst ingeven

#### De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd **[#]** ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.
- Druk op **[#]** om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Druk op **[\*]** om over te schakelen naar de symboolstand.
- Houd **[\*]** ingedrukt om een invoerstand te selecteren of de invoertaal te wijzigen.

## De telefoon instellen

- Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
- Druk op **<Opslaan>** → **<Ja>**.

#### Een SOS-bericht verzenden

- Met vergrendelde toetsen drukt u vier keer op **[↔]** om een SOS-bericht naar de ingestelde nummers te verzenden. De telefoon schakelt over naar de SOS-stand en verstuurt het vooraf ingestelde SOS-bericht.
- Druk op **[☎]** om de SOS-stand te beëindigen.

### De camera gebruiken

#### Foto's maken

- Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
- Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
- Druk op de bevestigingstoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
- Druk op **<Terug>** om nog een foto te maken (stap 2).

Nadat u foto's hebt gemaakt, selecteert u **<Album>** om foto's te bekijken.

#### Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

### Instructiesymbolen

	<b>Opmerking:</b> opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	<b>Gevolgd door:</b> de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: selecteer in de menustand <b>Berichten</b> → <b>Nieuw bericht maken</b> (staat voor <b>Berichten</b> , gevolgd door <b>Nieuw bericht maken</b> )
	<b>Vierkante haken:</b> telefoontoetsen; bijvoorbeeld: <b>[☎]</b> (staat voor de toets Aan/Uit/Menu sluiten)
	<b>Punthaken:</b> functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen, bijvoorbeeld: <b>&lt;OK&gt;</b> (staat voor de functietoets <b>OK</b> )

### De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd **[☎]** ingedrukt.
  - Geef uw PIN-code in en druk op **<OK>** (indien nodig).
- Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

- Als u de batterij verwijdert, worden tijd en datum gereset.
- U heeft Windows XP Service Pack 2 nodig om gegevens van uw pc naar uw telefoon over te brengen.

## De telefoon gebruiken

- Sluit de meegeleverde headset aan op de telefoon.
- Sluit de telefoon aan op een computer of andere apparaat met een USB-kabel.

#### T9-stand

- Druk de desbetreffende alfanumerieke toetsen één keer in om een heel woord in te geven.
- Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op **[0]** om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u op de navigatietoets omhoog of omlaag om een ander woord te selecteren.

#### ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display verschijnt.

#### Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.

#### Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool in te geven.

- Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **<Wissen>** om tekens één voor één te verwijderen. Als u tekens links van de cursor wilt verwijderen, houdt u **<Wissen>** ingedrukt.
- Als u een spatie tussen tekens wilt invoegen, drukt u op **[0]**.
- Druk op **[1]** om leestekens in te voeren in de Engelse stand.

## De telefoon instellen

## De telefoon bedienen

## De telefoon instellen

#### Video-opnamen maken

- Selecteer in de menustand **Camera** om de camera in te schakelen.
- Druk op **<Opties>** → **Camcorder** om naar de videostand te gaan.
- Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
- Druk op de bevestigingstoets om de opname te starten.
- Druk op de bevestigingstoets of **<Stop>** om de opname te stoppen. De video-opname wordt automatisch opgeslagen.

Nadat u video-opnamen hebt gemaakt, selecteert u **<Album>** om video-opnamen te bekijken.

#### Video-opnamen bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Video's** → een videobestand.

### Naar muziek luisteren

- Selecteer in de menustand **Muziek**.
- Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
- Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
Bevestigen	Afspelen onderbreken of hervatten
	<ul style="list-style-type: none"><li>Links: vorig nummer; terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden)</li> <li>Rechts: volgend nummer; vooruitspoelen in een bestand (ingedrukt houden)</li></ul>
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"><li>Omhoog/Omlaag: het volume aanpassen</li></ul>

### Toegang tot menu's

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de menustand te starten.
  - Wellicht moet u op de bevestigingstoets drukken om naar de menustand te gaan, afhankelijk van uw regio of serviceprovider.
- Ga met behulp van de navigatietoets naar een menu of optie.
- Druk op **<Kies>**, **<OK>** of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.
- Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan of druk op **[☎]** om terug te gaan naar de standby-stand.

- Wanneer u een menu opent waarbij een PIN2-code is vereist, moet u de PIN2-code ingeven die u bij uw SIM-kaart hebt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
- Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privé-informatie of andere schade door illegale software.

#### Bellen

- Geef in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in.
- Druk op **[↔]** om het nummer te kiezen.
- Druk op **[☎]** om de oproep te beëindigen.

## De telefoon bedienen

### Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- De geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen kan, afhankelijk van uw serviceprovider, vooringesteld zijn. Als u de geheugenlocatie wilt wijzigen, selecteert u in de menustand **Contacten** → **Beheer** → **Opslaglocatie**.

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
- Selecteer **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Geef de gegevens van de contactpersoon op.
- Druk op de bevestigingstoets om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

### Berichten verzenden en bekijken

#### Een sms- of mms-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **Bericht**.
- Geef een telefoonnummer in en blader omlaag.
- Geef de berichttekst in. ► *Tekst ingeven*

Ga naar stap 5 als u een sms-bericht wilt verzenden. Als u een mms-bericht wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.

### Naar de FM-radio luisteren

- Sluit de meegeleverde headset aan op de telefoon.
- Selecteer in de menustand **Toepassingen** → **FM-radio**.
- Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio in te schakelen.
- Druk op **<Ja>** om automatisch afstemmen te starten. De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

- Wanneer u de FM-radio voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd automatisch afstemmen te starten.

- U kunt de FM-radio bedienen met de volgende toetsen:

Toets	Functie
Bevestigen	De FM-radio in- of uitschakelen
Navigatie	<ul style="list-style-type: none"><li>Links/Rechts: afstemmen op een radiostation</li> <li>Omhoog/Omlaag: het volume aanpassen</li></ul>

- Druk op de bevestigingstoets om de FM-radio uit te schakelen.

### De zaklamp inschakelen

Met de zaklampfunctie wordt de flitser ingeschakeld, zodat u beter zicht hebt in het donker. Houd in de standby-stand **[☼]** ingedrukt om de zaklamp in te schakelen.

Houd in de standby-stand **[☼]** ingedrukt om de zaklamp uit te schakelen.

### Een oproep aannemen

- Druk op **[↔]** als er een oproep binnenkomt.
- Druk op **[☎]** om de oproep te beëindigen.

### Het volume aanpassen

#### Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

- Als u het profiel Stil gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.

- Druk op **<Opties>** → **Wijzigen** → **Volume** → **Belsignaal**.
- Blader naar links of rechts om het volume aan te passen.
- Druk op **<Opslaan>**.

#### Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume aan te passen.

- In een luidrichtige omgeving hebt u mogelijk moeite om het gesprek te verstaan als u de luidsprekerfunctie gebruikt. Gebruik dan de normale telefoonstand voor een beter geluid.

## De telefoon bedienen

## De telefoon bedienen

- Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een item toe.
- Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

#### Een sms- of mms-bericht bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een sms- of mms-bericht.

### Nepoproepen tot stand brengen

U kunt een inkomende oproep simuleren wanneer u een voorwendsel zoekt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten.

- Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.
- Als de toetsen zijn vergrendeld, drukt u met de toetsen vergrendeld vier keer de navigatietoets omlaag.

### De functie Mobiel opsporen activeren

Als iemand een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar twee vooraf ingestelde contactpersonen. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden. De functie Mobiel opsporen activeren:

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef uw wachtwoord in en druk op **<OK>**.

- Als u **Mobiel opsporen** voor het eerst opent, wordt u gevraagd om een wachtwoord te maken en bevestigen.

## De telefoon bedienen

SAMSUNG ELECTRONICS	
<b>Conformiteitsverklaring (R&amp;TTE-richtlijn)</b>	
<i>Wij,</i>	<b>Samsung Electronics</b>
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
GSM mobiele telefoon: GT-E2370	
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/ of andere normatieve documenten.	
VEILIGHEID	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009 <p>EN 50332-1<span> </span>: 2000</p>
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) <p>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)</p> <p>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)</p>
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 <p>EN 62209-1<span> </span>: 2006</p>
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) <p>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)</p>
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.	
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames Surrey, KT12 2TD – UK* <p>Kenmerk: 0168</p>	
De technische documentatie wordt beheerd door:	
Samsung Electronics QA Lab.	
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.	
<i>(Vertegenwoordiging in de EU)</i>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. <p>Blackbushe Business Park, Saxony Way, <p>Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</p></p>	
2010.11.11	Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(plaats en datum van uitgifte)	(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.	